

**Könnyen szerelhető
Rugalmasan illeszkedik
Tartósan tömít**



DEKTITE[®]

**Komplett program
Csőátvezetésekhez**

Dektite[®] Square

Dektite[®] Retrofit[®]

Dektite[®] Soaker[®]

Dektite[®] Flashing

Dektite® Square

EJOT®


Tökéletes megoldás csőátörésekhez

Használjanak Dektite Square-t bármilyen cső, kémény, szellőző átvezetéséhez ha azok nem zárják el a víz szabad lefolyását a Dektite-tal.


Szerelési útmutató

1

Vágják ki a tölcsezt egy éles lemezollóval, hogy a cső méretéhez illeszkedjen!

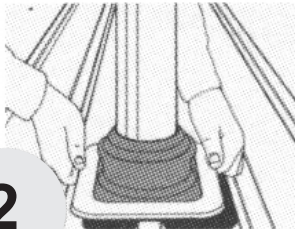2

Csúszassák le a Flash-t a csövön. Használjanak kenőanyagként vizet.

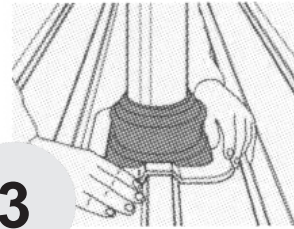3


Kézszel pontosan formálják az alapkeretet a tető profiljához.

4

Használják a csomaghoz tartozó EJOPLAST tömítőanyagot, a Dektite alapkeret és a tetőfelület illesztésénél.



5

Rögzítsék önfúró csavarral vagy szegeccsel a vízzáró harang alapkeretét a tető profiljához. Javasolt csavartávolság 50 mm, mélybordában a bordatőnél.

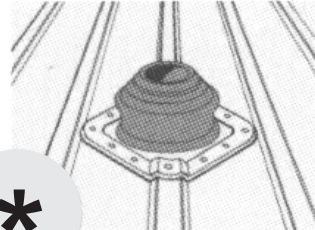
*****

Használjanak Dektite Square-t rombuszként, vagy ferdén illesztve a kivágott lyukakhoz és átlapolásokhoz a lejtős, magas tetőkön. Maximum 45°-ig vagy magas tetőprofiloknál.

Rögzítési módszerek

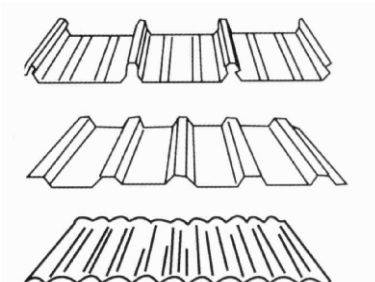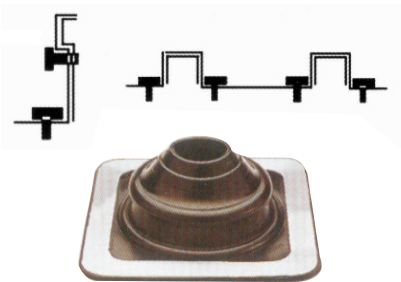Vállas rögzítésMélybordás rögzítésMinden lemeztípushoz használható:Javasolt rögzítési mód:

- Használjanak önfúró csavart
- Csavartávolság legyen 50 mm
- Bordatőben rögzítsünk

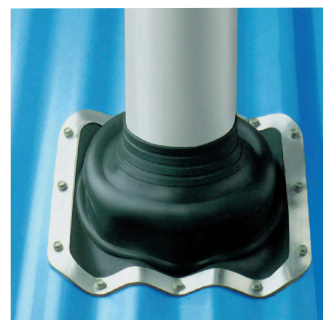

Könnyű kiválasztási útmutató

Kód	Cső átmérő(mm)	Alap (mm)	Tetőhajlás	Szín
DFE 1	0 - 35	99x99	0 - 60°	fekete
DFE 2	5 - 55	137x137	0 - 45°	
DFE 3	50 - 70	178x178	0 - 45°	
DFE 4	5 - 120	218x218	0 - 45°	
DFE 5	110 - 170	284x284	0 - 45°	
DFE 6	160 - 220	365x365	0 - 45°	
DFE 7	160 - 300	453x453	0 - 45°	
DFE 8	290 - 440	581x581	0 - 45°	
E.P.D.M -30°C -tól 115°C között, nem folyamatos igénybevétel esetén akár 150°C hőmérsékletig is használható.				




Szerelési tanácsokért és egyéb Dektite típusú termékek kiválasztási útmutatójért hívják a **06-1-289-3090**-es telefon-számot!

A tökéletes Flash minden lapos tetőhöz


A Dektite Soaker nagy alapja csökkenti az esővíz felduzzadását.

Használhatja nagyon alacsony vagy nagyon magas hajlásszögű tetőknél és mély bordázatú tetőprofiloknál.


Szerelési útmutató

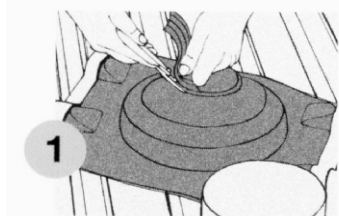


Vágják le a Flash-t egy éles lemez-
ollóval, ne késsel, hogy a cső
méretéhez illeszkedjen.

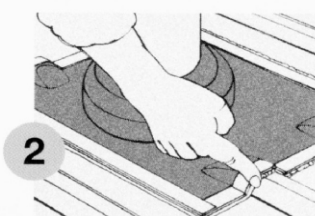


Kenjék be a csövet vízzel és
csúszassák le a Flash-t, majd az
alumínium szegélyes végeit
formálják rá a tető profiljára.

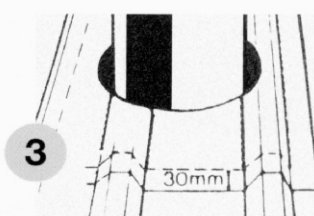


Jelölik meg a Flash kontúrját a
tető felületén, azután távolítsák el
a vízzáró harangot. Jelöljenek fel
egy 30 mm-es rátartást a vonaltól
befelé (az eredeti vonalon belül)!
Ezzel meghatározzák azt a sávot
ahol a Flash alapkerete rögzítésre
kerül.

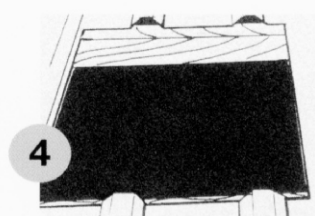


Vágják ki a tetőt a 30 mm-es
vonalon belül. Vágjanak le
minden éles vagy egyenetlen
véget! A tetőlemez megtámasz-
tásához szereljük fel a kiváltó
gerendákat ott, ahol a merevítő
bordákat eltávolították!
(A rajzon a jobb láthatóság
miatt eltávolítottuk a csövet.)

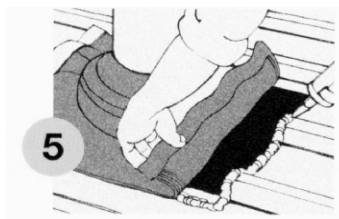

Helyezzék vissza a Flash-t a helyére
és tegyenek EJOPLAST tömítő-
anyagot a tető felületére, mikor a
Flash széleit felhajtják.

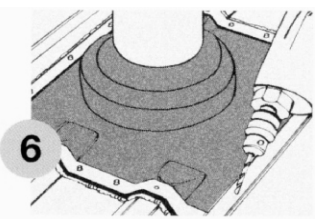

Rögzítsék a Flash-t önfúró
csavarral középről kifelé
haladva, a borda tetején és az
alján.

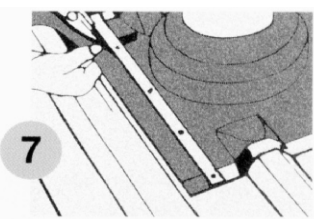

Helyezzék fel az alumínium
szalagokat a Flash szabad
oldalaira. Csavarozzák le, majd
ott ahol szükséges vágják le a
felesleges Flash széleket.



Megjegyzés:

**A Flash oldalsó vágását a tető
kivágását megelőzően meg
kell határozni!**

Könnyű kiválasztási útmutató

Kód	Cső átmérő mm	Alap mm	Tetőhajlás	Szín
DF 603	114-254	485x460	0-60°	Szürke
DF 605	254-406	708x635	0-60°	
DF 606	380-610	1415x905	0-60°	
RFS 4	235-425	780x680	0-40°	

Az összes Dektite festhető bármilyen jó akril bázisú festékkel. (Watty! Solar Guide)

Fontos: 60°-os tetőhajláshoz, ne vágjanak az első három méret alá !!

**Ne feledjék, egy meredek tetőn
a legnagyobb beburkolható átmérőjű cső
500 mm!!**



**Szerelési tanácsokért és
egyéb Dektite típusú termékek
kiválasztási útmutatójáért
hívják a 06-1-289-3090-es
telefonszámot!**

Dekstrip® Flashing

EJOT®





Négyzetes csövek, kémények és bevilágítók

Bármilyen formára nyúlik, tömít, beburkol. Dekoratív és festhető

Szerelési útmutató

Négyszögletű szerelvényeken


- 1., Mérjék meg az átvezetendő szerelvényt és az átlapolások miatt, mindegyik oldalon adjanak hozzá 300 mm-t. Használjanak vezető vonalat és jelöljék fel azt a mélyborda síkjától maximum 75 mm-re. Ez fogja mutatni a burkolat felső élét. Ha nyújtásra van szükség, akkor terítsék ki a nyújtható oldalt és rögzítés előtt formálják rá a tető profiljára. (a megnyújtás után a Flash már többé nem áll vissza eredeti formájára). Ha a Flasht több mint 25%-al megnyújtották, akkor az az alapanyag idő előtti tönkremeneteléhez vezet.
- 2., Használjanak W15 Strip tömítőanyagot és rögzítsenek önfúró csavarral a mélybordákban a bordatövek mellett és ha a borda szélessége engedi akkor középen is. Hagyják szabadon az átlapolandó sarkokat.
- 3., Tömítsék és rögzítsék a felső éleket (a sarkokat szabadon hagyva). A sarkok mellet a tető felületén egy sík lapos területet kell kialakítani. (Ha mindkét sarkot nyújtani kell, akkor mindkét oldalon fokozatosan helyezték el a csavarokat.) Rögzítsék a gépészeti átvezetés mindkét oldalsó felhajtását úgy, hogy az oldalsó szegélyt a felső alá és azt átlapolva az alsó felett.
- 4., Tömítsék és rögzítsék az összes sarkot W15 Strip tömítőanyaggal. Átlapoláskor nyomják a Flash szalag végét vissza, hogy rásimuljon az alatt lévő szalag formájára. Használjanak tömítőanyagot és rögzítsék az oldalsó Flash éleket. Használják a mellékelt fém szalagot a levágott végek lezárásához. Vágják méretre és illesszék a tető profiljára majd csavarozzák le.

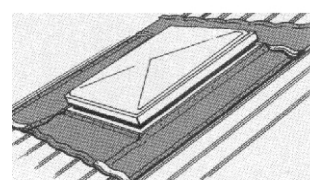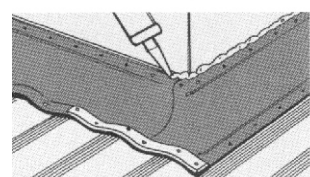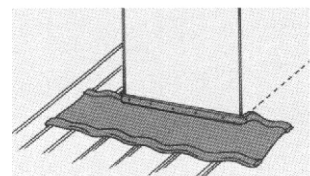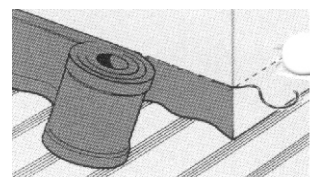

Tetőkivágás elkészítése:

Az átvezetendő gépészeti szerelvény körül a kivágást úgy kell elkészíteni, hogy a tető magas pontja (gerinc) felől 100-150 mm-re legyenek visszavágva a tető merevítő bordái. A mindkét oldalon az átvezetendő szerelvény mellett 50 mm-el, és a mélypont felől (eresz) 20 mm-el kell szélesebbre vágni a tető burkolatot. A tető burkolat alatti merevítésről a kiváltásokról gondoskodni kell.


Szerelés nagy kerek csöveken

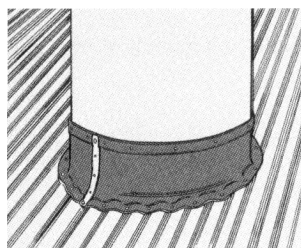


Általános gyakorlati szabály, hogy a Flash burkolat 2/3-a legyen a csöveken és maximum 1/3-a helyezkedjen el a tető profilon.

A nagy átmérőjű csövek (410 mm és nagyobb) szerelésekor, alacsony hajlásszögű tetőknél is, jelöljék be a Flash rögzítési vonalát a tető síkja felett és azzal párhuzamosan a 150 mm-es magasságban. Ez a vonal jelöli a Flash rögzítési magasságát a csövön. Formálják a Flash-t a cső köré és 50mm-rel lapolják át. Tömítsék és rögzítsék a tetejét a csőhöz. Az alsó éleket nyújtják és formálják rá a tető profiljára, ezután tömítsék és rögzítsék a tető felületéhez. A mellékelt fém szalagot használják az átlapolás összefogására és tömítsék W15 Strip tömítőanyaggal.


Csatlakozó végek kerek csöveken

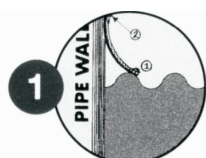


Helyezzenek fém szalagot az átlapoló STRIP burkolat mögé és rögzítsék az alján és a tetején.

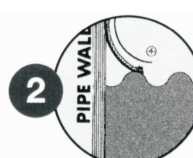

Hajlítsák be a fém szalagot a felső rögzítő fölé. Távolítsák el és cseréljék ki az alsó rögzítő csavart miután a fém szalagot hozzáigazították.

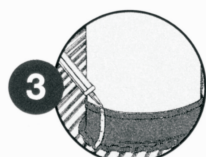

Használjanak szegecseket a fémszalag rögzítéséhez a csavarok között.

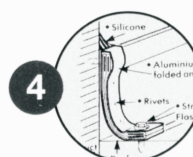

Függőleges peremek csatlakozásának javasolt módszere lásd: keresztmetszeti rajzot


Kód	Hossz	Szélesség	Szín
DSFEG	3,1 m	235 mm	Szürke
DSFEG	10,0 m	235 mm	
E.P.D.M -30°C -tól 115°C között, nem folyamatos igénybevétel esetén akár 150°C hőmérsékletig is használható			

Szerelési tanácsokért és egyéb
Dekite típusú termékek kiválasztási
útmutatójáért hívják a
06-1-289-3090-es telefonszámot!


Amikor körbe kell burkolni, mert fentről nem lehet lecsúsztatni.

Használjanak Dektite Retrofit-ot, amikor nem lehetséges a Flash-t a cső vagy a szellőző tetejéről lecsúsztatni. Tökéletes megoldás, javításokhoz vagy meglévő szerelvényekhez.


Szerelési útmutató

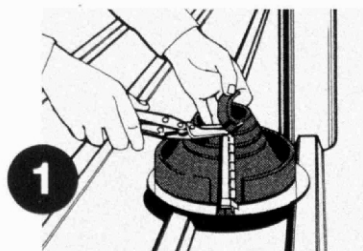


Vágják ki a tölcsezt egy éles lemezollóval, hogy a cső méretéhez illeszkedjen!

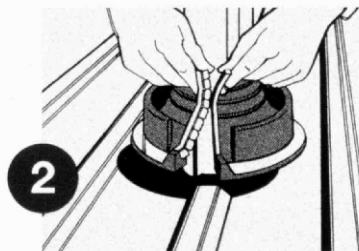


Burkolják a csövet körbe a gumi-haranggal, pattintsák be a fém fogakat a szemközti zsebekbe a tetejétől kezdve.

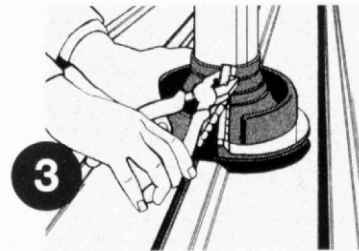


Tegyék a kezüket a perem mögé a kapocs fogait kombinált fogóval rögzítsék a tetejétől lefelé haladva. Ne nyomják túlzottan össze a fogakat.

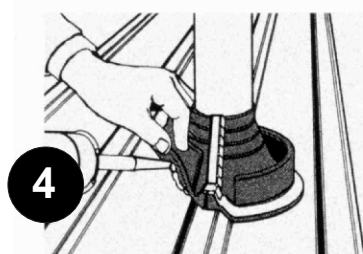

A Flash alapkeretét kézzel pontosan formálják a tető profiljához és használjanak EJOLAST tömítőanyagot a tető és a vízzáró harang illesztésénél.

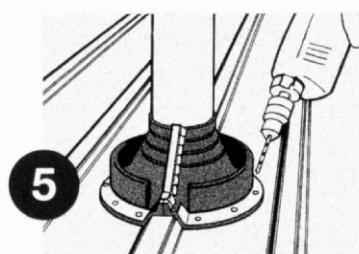

Rögzítsék önfűró csavarral vagy szegeccsel a vízzáró harang alapkeretét a tető profiljához. Javasolt csavartávolság 50 mm, mélybordaiban a bordatőnél.

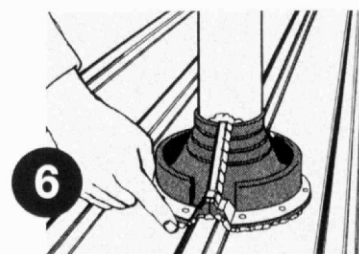

Használjanak EJOPLAST tömítő-anyagot a vízzáró harang felső peremén és az egyéb esetlegesen szivárgó területeken is.

Könnyű kiválasztási útmutató

Kód	Cső átmérő (mm)	Alap (mm)	Tetőhajlás	Szín
RF 801	20-70	160	0-40°	fekete
RF 802	50-185	273	0-40°	
RF 803	85-255	369	0-40°	
E.P.D.M -30°C -tól 115°C között, nem folyamatos igénybevétel esetén akár 150°C hőmérsékletig is használható ,				

Nézzék ezt a teljesítményt!

ASTM módszer	Vizsgálat leírása	Specifikáció követelmények	Vizsgálati eredmények
D2240	Shore féle 'A' keménység	60 +/- 5	60
D412	Szakítószilárdság (Mpa min)	7,0 min	10,5
D412	Megnyúlás @ törés (% min)	350 min	650
D624	Szakítószilárdság C(kN/m min)	20,0 min	31,5
	Nadrág szakítás (kN/m min)	10,0 min	14
D573	Hőállóság 70 óra @ 100°C	+/- 10	1
	változás a keménységben (pontok)		
	Változás szakítószilárdságban (%)		
	Változás a megnyúlásban (%)		
D395	Összenyomás 22 óra @ 70°C (% max)	-	14
D1171	Ózon ellenállóság	100 ppm nincs repedés	átment
D2137	Merevség alacsony hőmérsékleten (3 perc @ -40°C)	Nem merev	átment
U.L.94	Lángállóság	U.L.94 H.B.	átment



Megjegyzés:

Ahol a víz torlódás probléma lehet, pl. 235 mm-es csőátmérő felett, ott használjanak Dektite Retrofit Soaker-t!



Szerelési tanácsokért és egyéb Dektite típusú termékek kiválasztási útmutatójért hívják a **06-1-289-3090-es** telefonszámot!